



- F Notice de montage ● GB Installation instructions  
● E Manual de instalación ● I Istruzioni di montaggio  
● NL Montage instructies ● D Montageanleitung


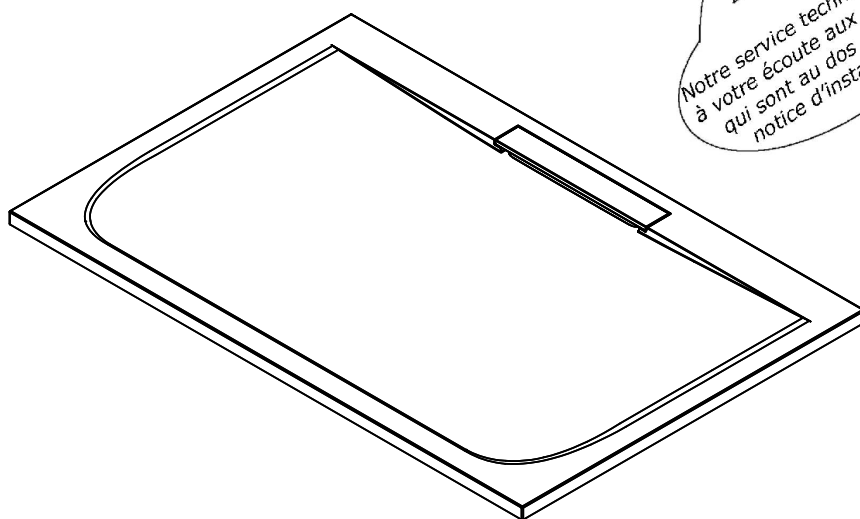


- F Attention aux étapes :  
● GB Check installation steps :  
● E Atención a los pasos :  
● I Attenzione ai passi :  
● NL Aandacht voor de stappen :  
● D Achtung vor den Schritten :

P. 7 - 32 - 34





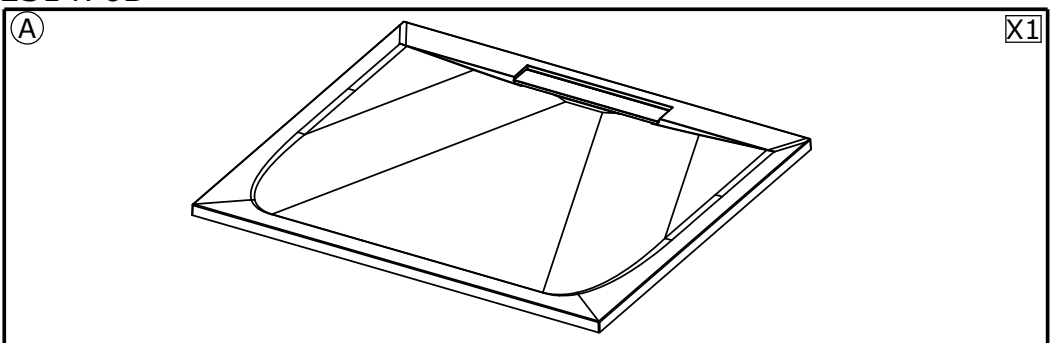


|        |               |   |        |               |   |        |               |   |        |               |   |
|--------|---------------|---|--------|---------------|---|--------|---------------|---|--------|---------------|---|
| REC701 | <b>80X80</b>  | 4 | REC703 | <b>90X90</b>  | 4 | REC704 | <b>100X80</b> | 4 | REC705 | <b>100X90</b> | 4 |
| REC708 | <b>120X80</b> | 6 | REC709 | <b>120X90</b> | 6 | REC711 | <b>140X80</b> | 8 | REC712 | <b>140X90</b> | 8 |
| REC713 | <b>160X80</b> | 8 | REC714 | <b>160X90</b> | 8 | REC717 | <b>180X80</b> | 8 | REC718 | <b>180X90</b> | 8 |

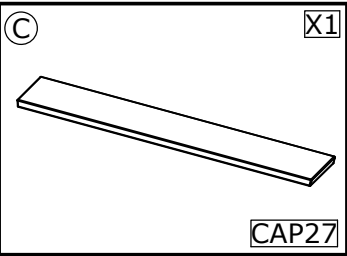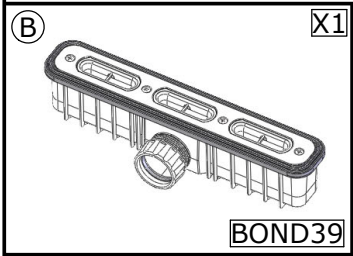


●Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.  
●The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.  
●Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.  
●Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.  
●De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen  
●Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der Packung vorhanden sein.

**F** Matériel nécessaire **GB** Tools required **E** Material necesario  
**I** Materiale necessario **NL** Benodigdheden **D** Erforderliche Werkzeuge

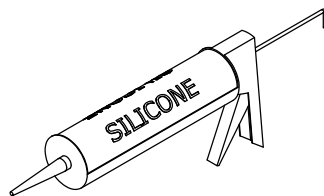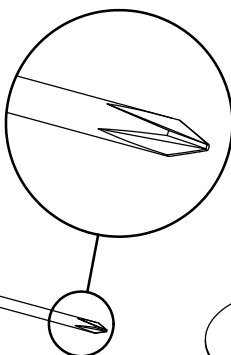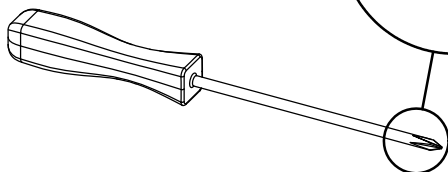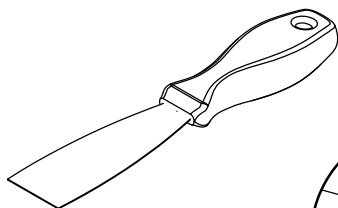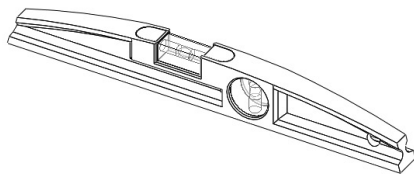


- F** Colle polyuréthane ou MS polymère
- GB** Polyurethane adhesive or MS polymer
- E** Pegamento poliuretano o polímero MS
- I** Colla poliuretanica o MS polimero
- NL** Polyurethaan of MS-polymeer lijm
- D** Polyurethan oder MS-Polymere Montagekleber verwenden

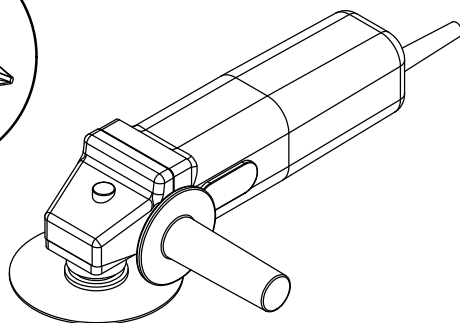


- F** Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.
- GB** Grinder with diamond blade Ø230mm min.
- E** Pulidora con disco diamantado Ø230mm min.
- I** Mola con lama diamantata Ø230mm min.
- NL** Diamantslijpschijf Ø230mm min.
- D** Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe Ø230mm min.



- F DECOUPE OPTIONNELLE DU RECEVEUR
- GB ZONE AVAILABLE FOR OPTIONAL RECUTTING
- E RECORTE OPCIONAL
- I TAGLIO OPZIONALE DEL PIATTO
- NL ZAGEN VAN DE DOUCHEBAK, OPTINEEL
- D OPTIONALE SCHNEIDBEREICHE DER DUSCHWANNE


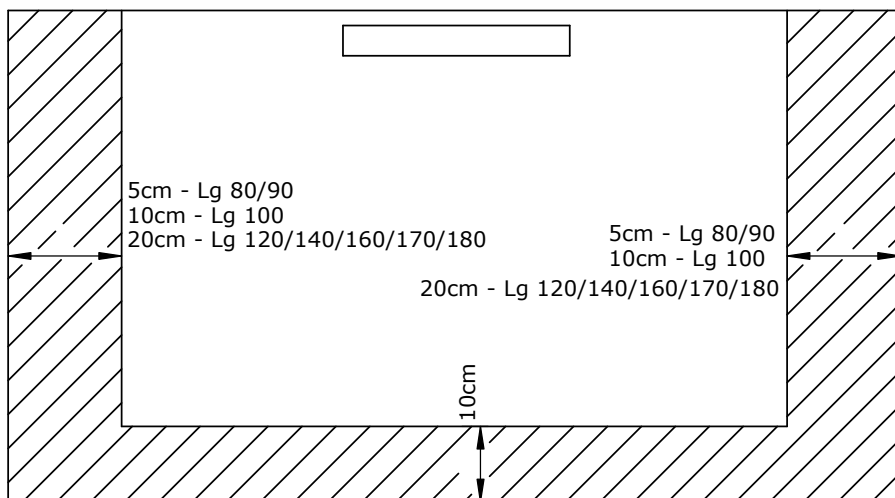


- F Zone MAXI découpable
- D MAX cuttable area
- E Zone MAXIMA de recorte
- I Limite MASSIMO di taglio
- NL MAXIMAAL aanpasbaar deel
- D MAXIMALER Schneidbereich


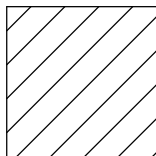




1

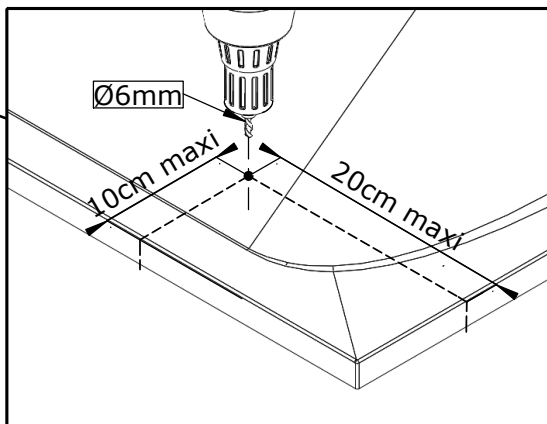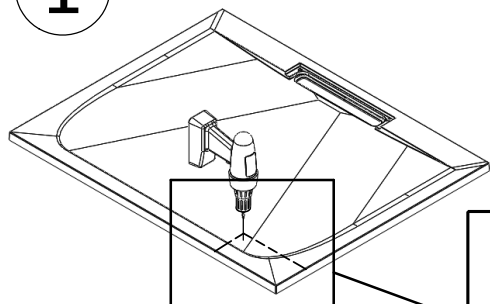

2

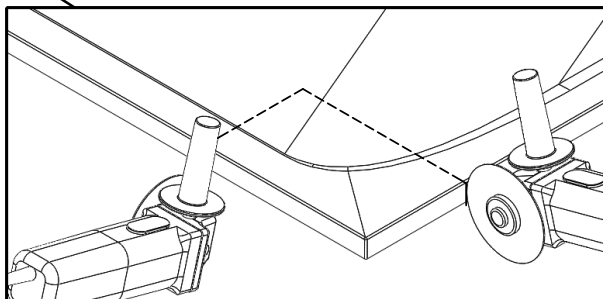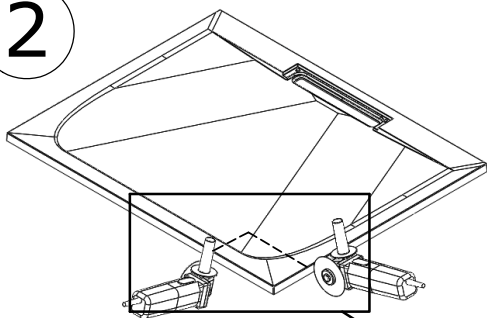

3



➤ Appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée et combler l'espace entre les nervures du receveur avec une couche de mortier adhésif.


GB Apply a polyurethan adhesive or MS polymer layer using a spatula over the raw surface and fill the space between the ribs of the tray with a layer of adhesive mortar.

E Aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de una espátula y rellenar los espacios huecos del plato con una capa de mortero adhesivo.

I Applicare della colla poliuretanica o MS polimero con l'aiuto di una spatola sulla parte tagliato e compensare lo spazio tra le venature del piatto con uno strato di materiale adesivo.

NL Breng met een spatel een laag polyurethaan lijm of MS polymeer lijm aan op de zaagranden, en vul de tussenliggende ruimte tot het steunoppervlak van de douchebak op met een laag cement.

D Wenn Sie ihre Duschtasse zuschneiden, müssen die Schnittkanten mittels Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoff versiegelt werden. Tragen Sie die Versiegelung mit einem Spachtel auf der Schnittfläche bis unterhalb der Duschtasse auf.

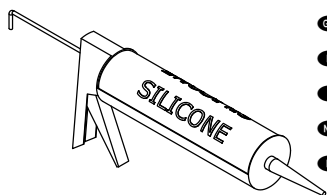

➤ Colle polyuréthane/MS polymère


GB Polyurethane adhesive/MS polymer

E Pegamento poliuretano/polímero MS

I Colla poliuretanica/MS polimero

NL Polyurethaan/MS polymeer lijm

D Schicht aus Polyurethan-/MS-Polymer-Klebstoff

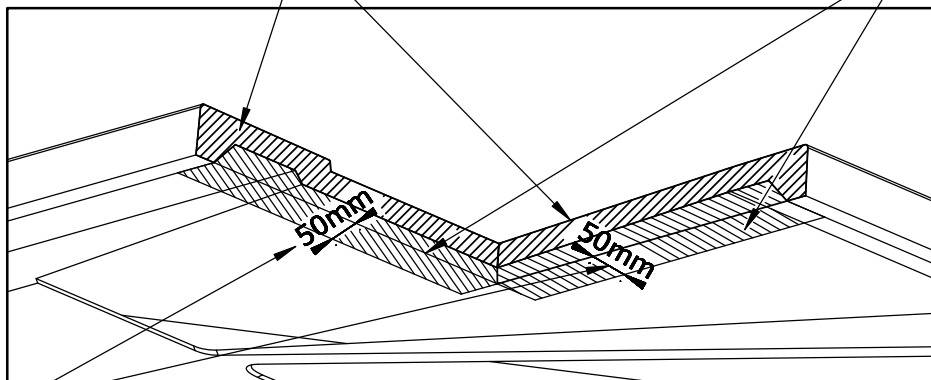

➤ Couche de 50mm de mortier adhésif GB 50mm layer of adhesive mortar

E Capa de 50mm de grosor de mortero adhesivo

I Strato di 50mm di materiale adesivo

NL Laag van 50mm mortellijm D 50 mm Versiegelung auftragen

- F Nombre de pieds GB Feet quantity E Cantidad de pies  
 I Quantità di piedini NL Hoeveelheid voeten D Anzahl an Füße

|        |        |   |        |        |   |        |        |   |        |        |   |
|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|
| REC701 | 80X80  | 4 | REC703 | 90X90  | 4 | REC704 | 100X80 | 4 | REC705 | 100X90 | 4 |
| REC708 | 120X80 | 6 | REC709 | 120X90 | 6 | REC711 | 140X80 | 8 | REC712 | 140X90 | 8 |
| REC713 | 160X80 | 8 | REC714 | 160X90 | 8 | REC717 | 180X80 | 8 | REC718 | 180X90 | 8 |

La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.  
 LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support  
 should be no more than 30 cm.  
 THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.



La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.  
 LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVIOS DEL PLATO.

La distanza tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.  
 I PIEDI DEVONO ESSERE INSTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.



De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.  
 DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD  
 TE WORDEN.

Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.  
 DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN TRÄGERN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

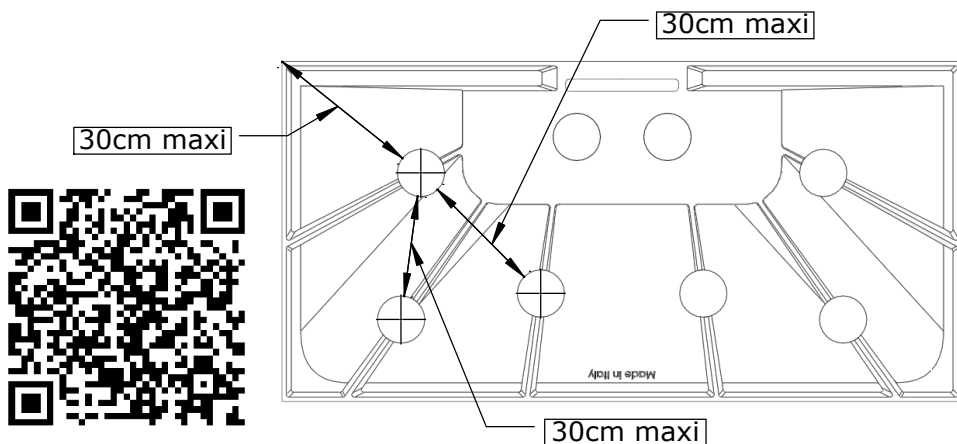

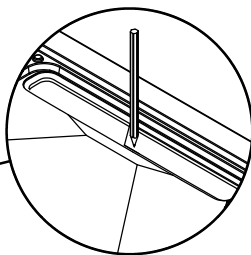
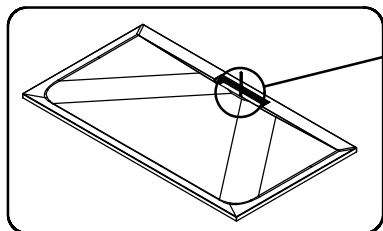


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

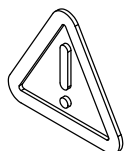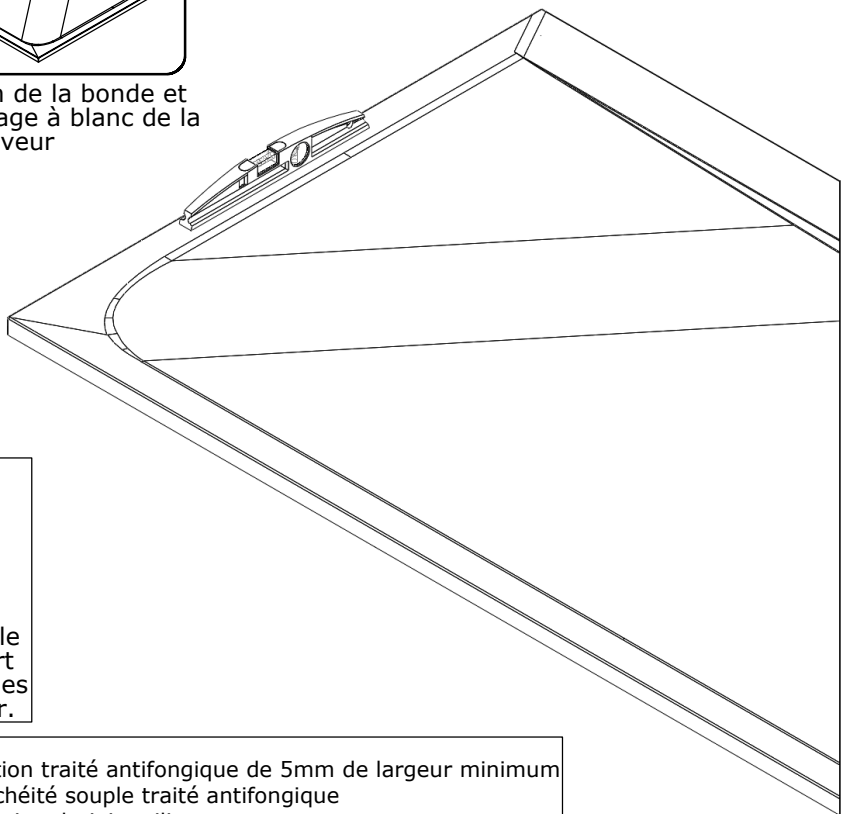

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur les côtés du receveur.

- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui
- ⑤ - colle polyuréthane ou MS polymère

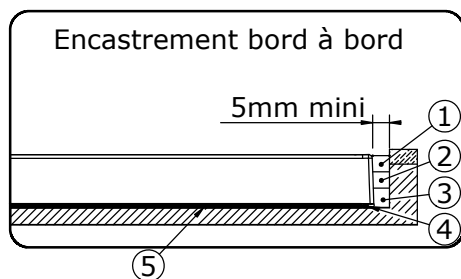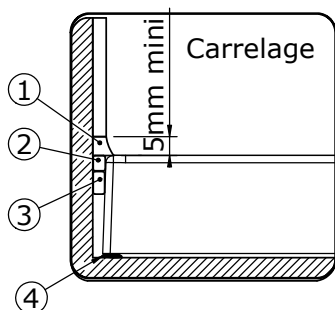





Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...



Le montage d'une soupape anti-vidé est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.


Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique ni de dégraissant puissant

Pose directe au sol

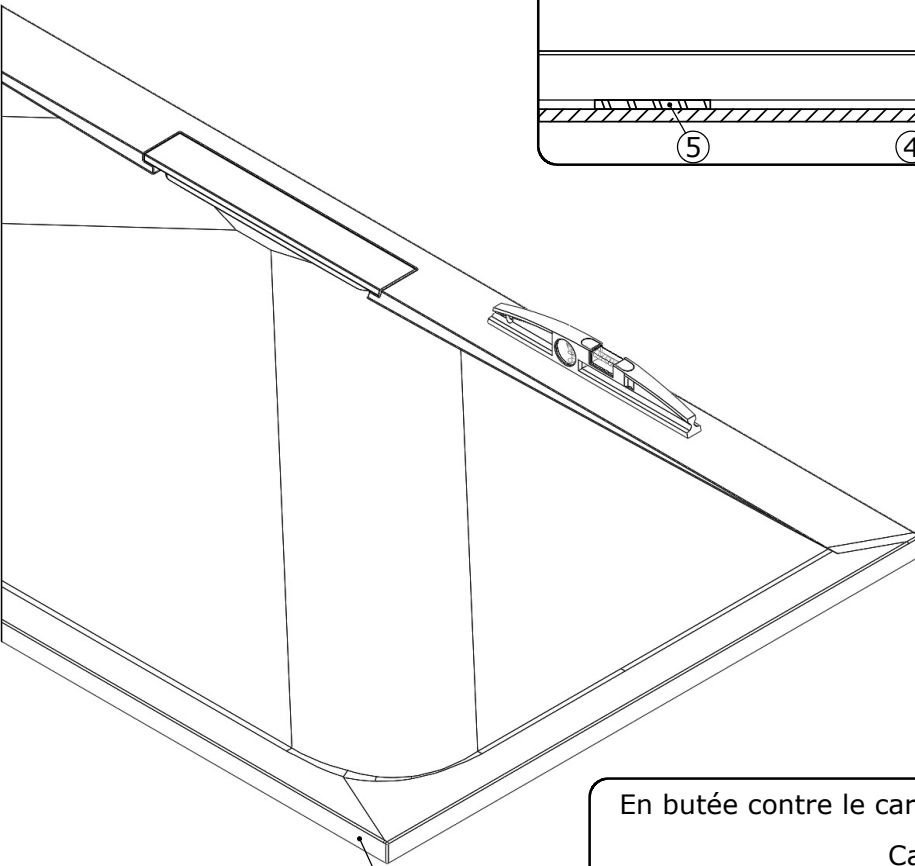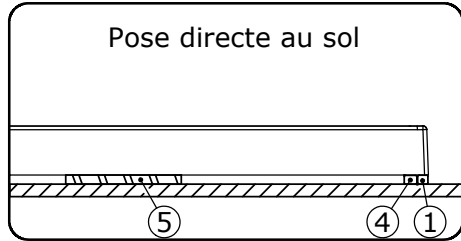

En butée contre le carrelage

Carrelage  
5mm

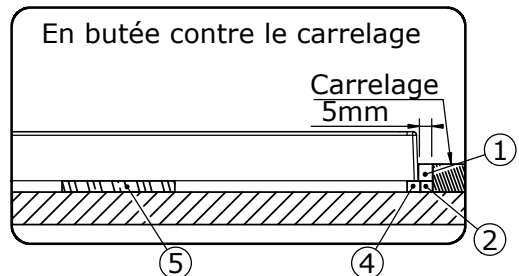



Sol rigide, plan et non humide indispensable

| X   | Y  | C  | D    |
|-----|----|----|------|
| 80  | 80 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 78 | 71,5 |

# KINELINE




## TYPES D'INSTALLATION

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

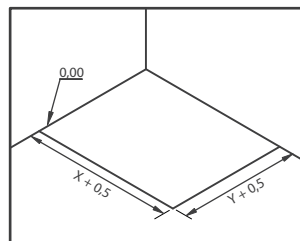



Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage

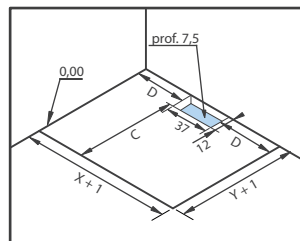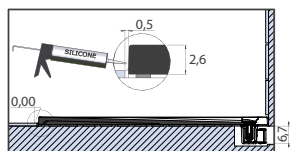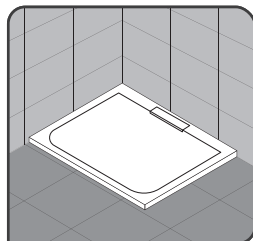




Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables

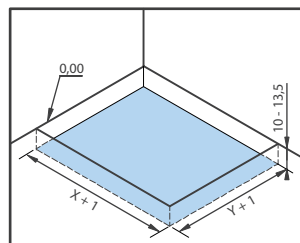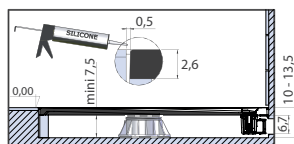


Préparation de l'implantation



### 4. Encastré et posé sans pieds réglables

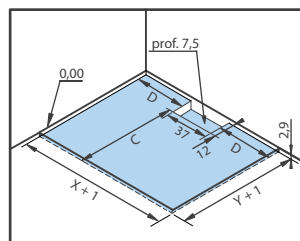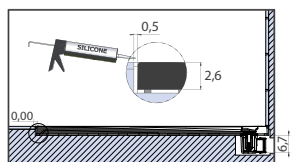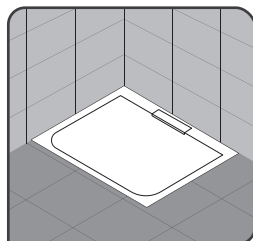

Préparation de l'implantation


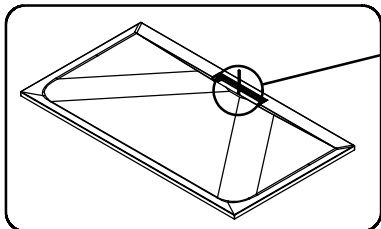


Mark the position of the waste and test-assemble the tray and waste

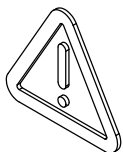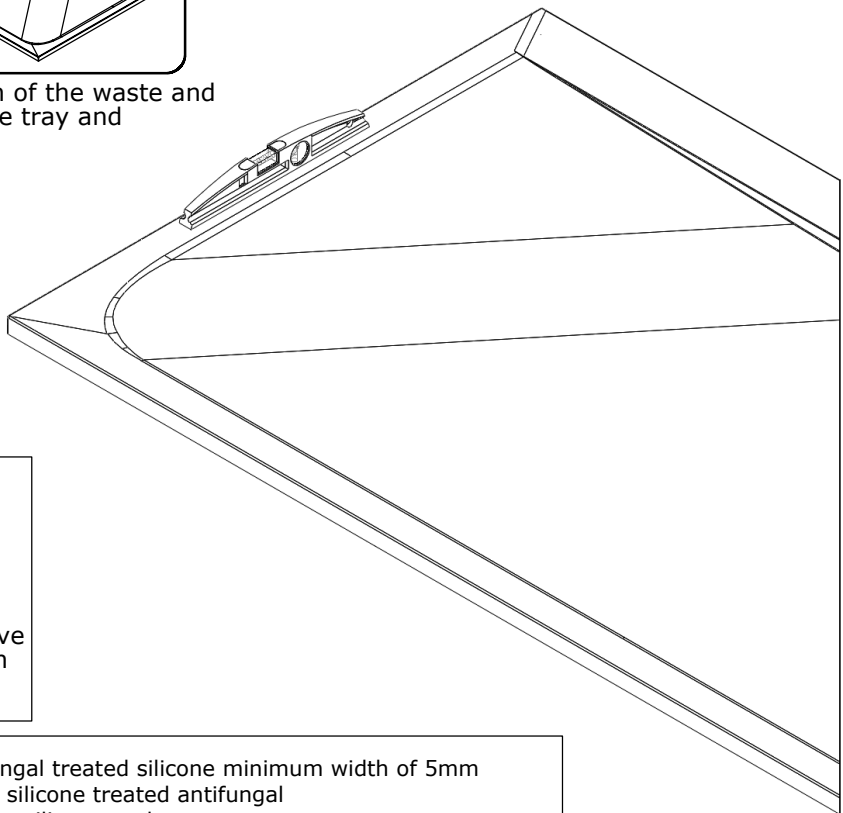

It's essential to have a rigid support on all sides of the shower tray

- ① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
- ② - flexible sealing silicone treated antifungal
- ③ - support Element silicone seal
- ④ - silicone support
- ⑤ - polyurethane adhesive or MS polymer

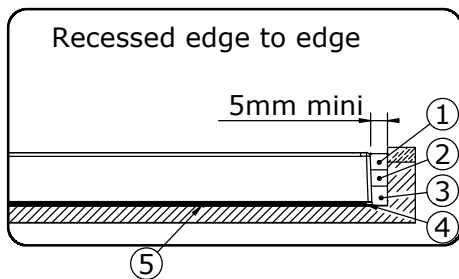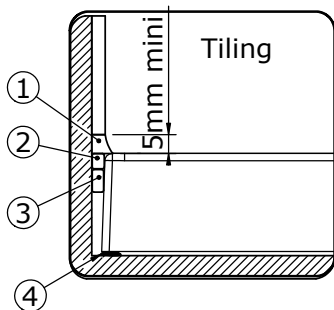







Throughout the protect the tray of the work, protect the recipient against any aggression: burns, shock, scratches, strppers...




Mounting a vacuum relief valve is required for use optimal if another fixture is connected to the same drain.

Do not use hydrochloric acid or powerful degreaser

### Direct floor installation

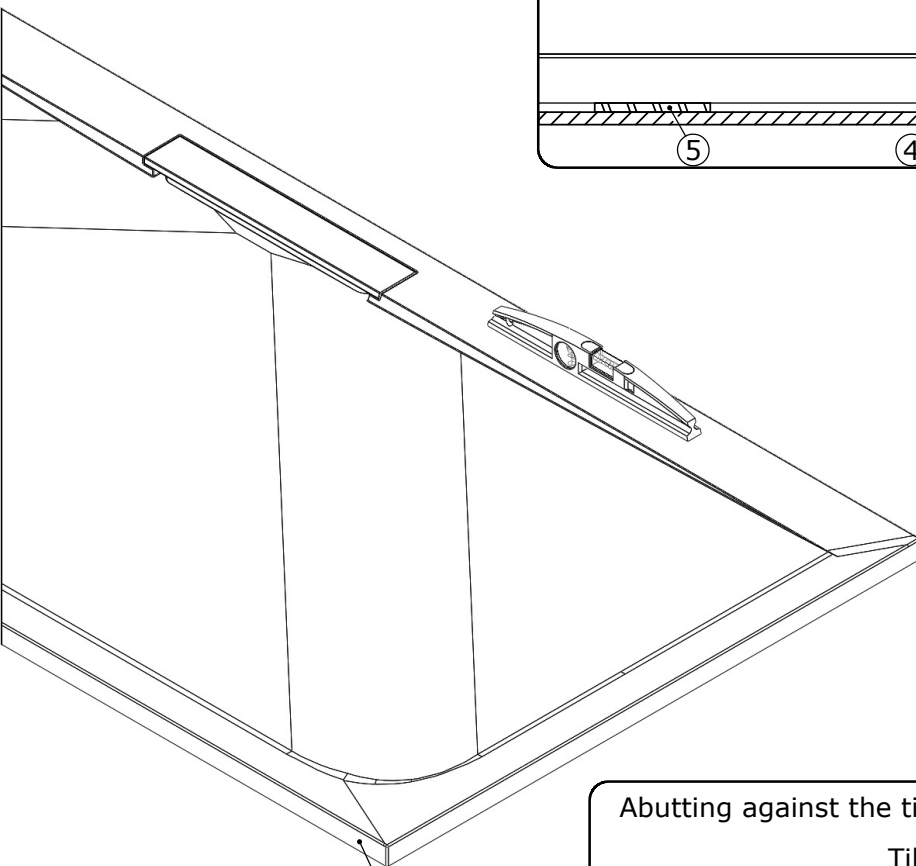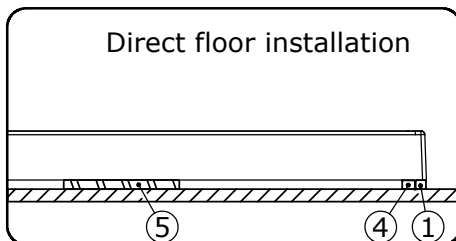

### Abutting against the tile

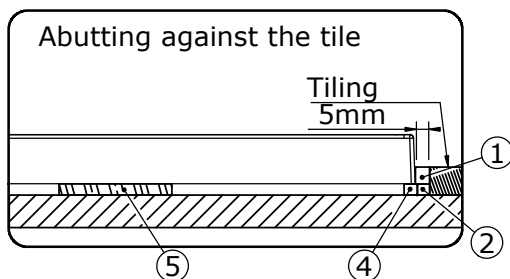



The base must be rigid, flat and dry

| X   | Y  | C  | D    |
|-----|----|----|------|
| 80  | 80 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 78 | 71,5 |

# KINELINE




## INSTALLATION TYPES

### 1. Mounted on adjustable legs with cladding

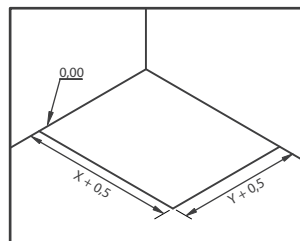




Pre-installation

### 2. Installed in abutment against the tile

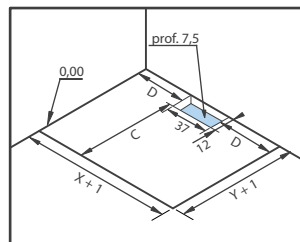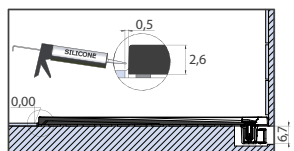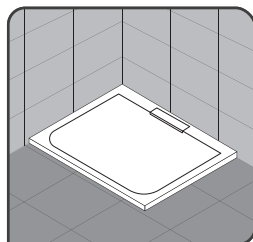




Pre-installation

### 3. Built-in and placed on adjustable legs

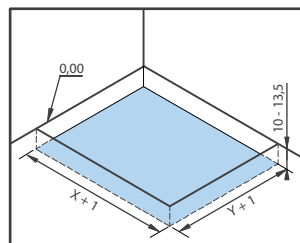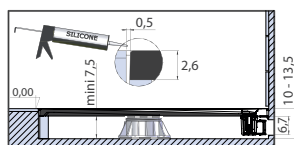
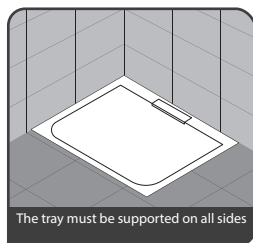


Pre-installation



### 4. Built-in and installed without adjustable feet

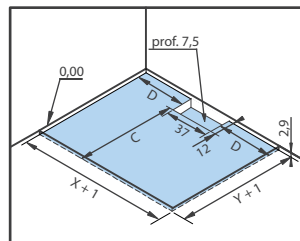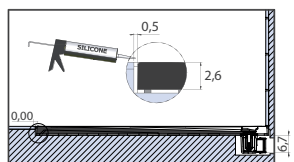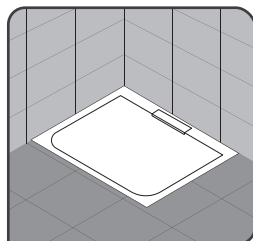

Pre-installation

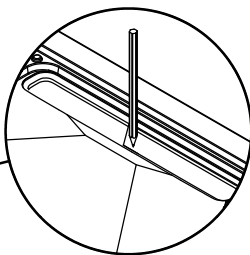
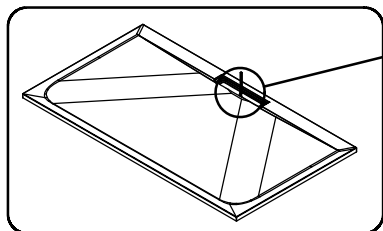


Marcar la ubicación del desagüe y montarlo con el plato para comprobar su correcta ubicación.

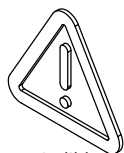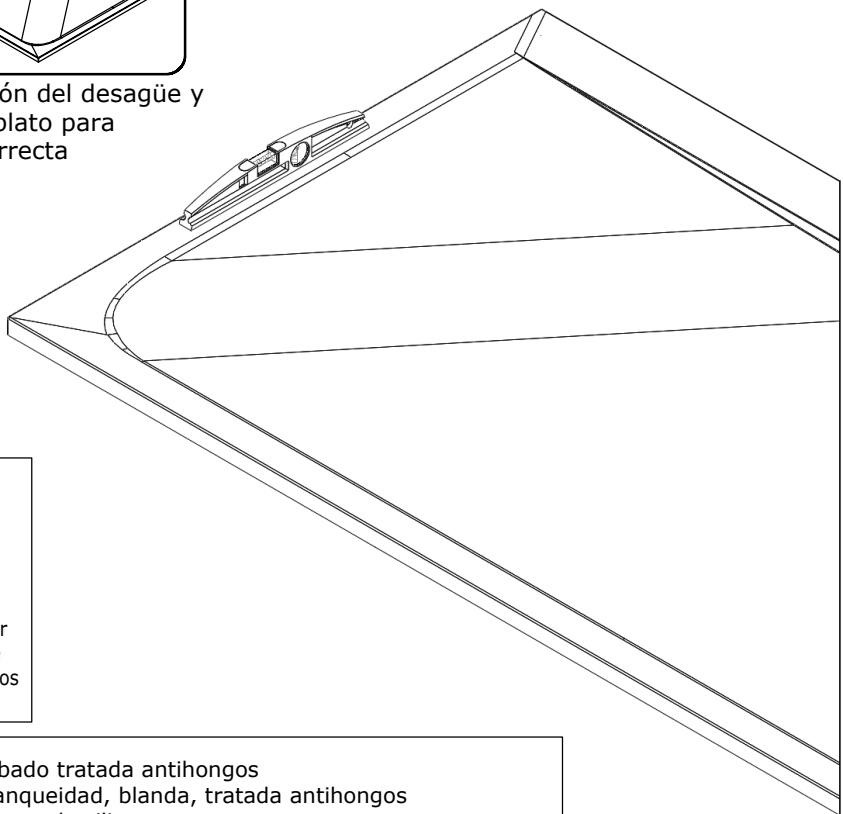

Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea imputrescible en todos sus lados

- ① - silicona de acabado tratada antihongos
- ② - silicona de estanqueidad, blanda, tratada antihongos
- ③ - soporte de la junta de silicona
- ④ - silicona de apoyo
- ⑤ - pegamento poliuretano o polímero MS

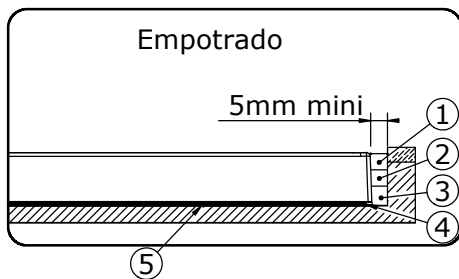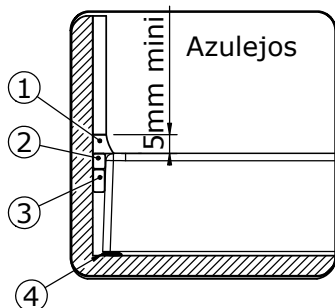





Durante las obras  
proteger el plato de  
golpes, quemaduras,  
rayaduras, etc...



La instalación de un venteo es  
necesaria si otro aparato está  
conectado al mismo recorrido de  
evacuación.


No utilizar ácido clorhídrico o  
desengrasante potente

Instalación directa al suelo

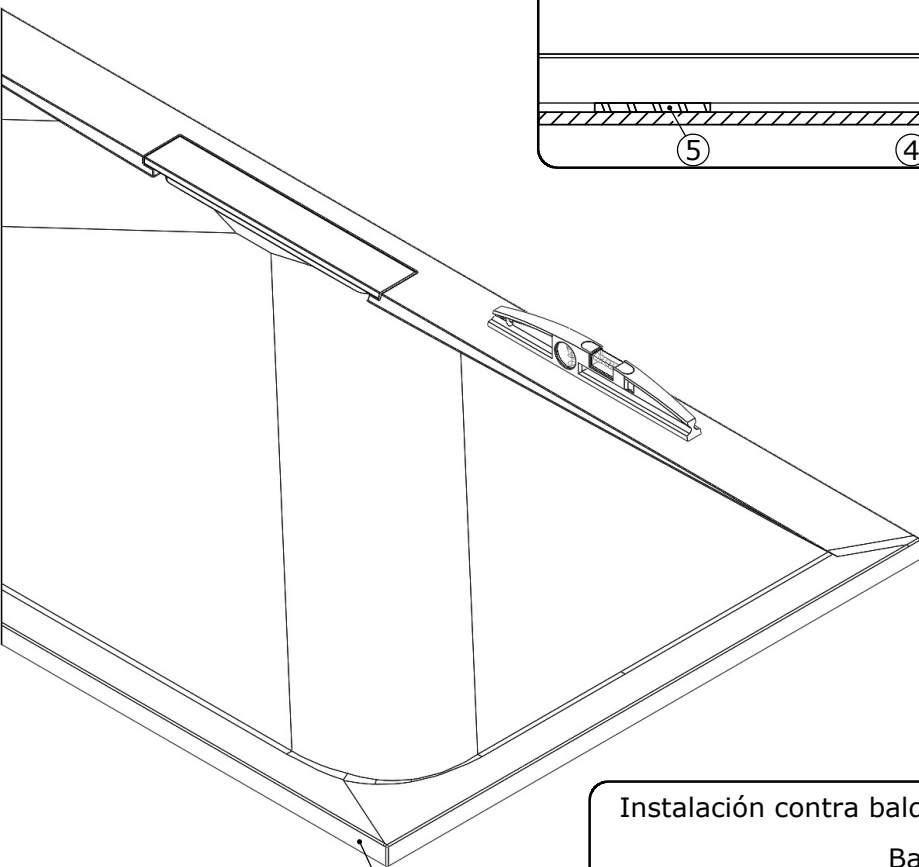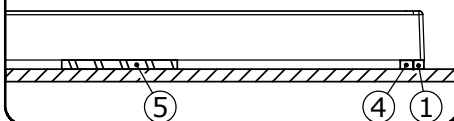

Suelo rígido, plano y seco  
indispensable

Instalación contra baldosas


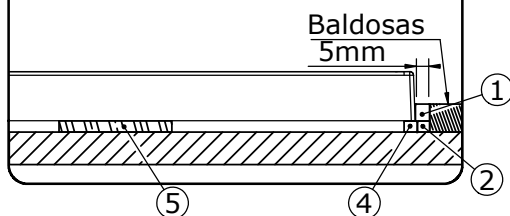


| X   | Y  | C  | D    |
|-----|----|----|------|
| 80  | 80 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 78 | 71,5 |

## KINELINE




## TIPOS DE INSTALACIÓN

## 1. Instalado sobre pies ajustables con revestimiento de baldosas

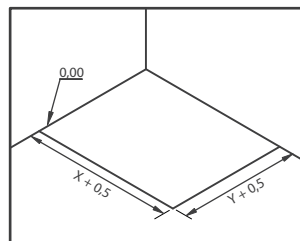



Preparación de la instalación

## 2. Colocación sobre suelo

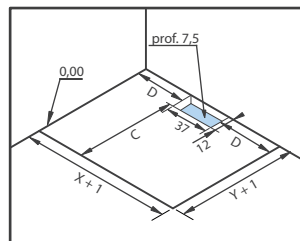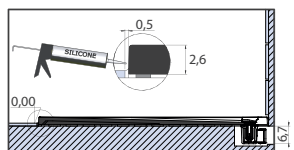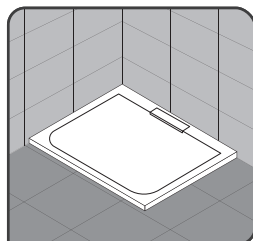




Preparación de la instalación

## 3. Instalación a ras de suelo, colocado sobre pies ajustables

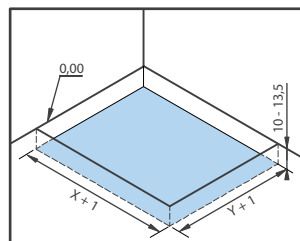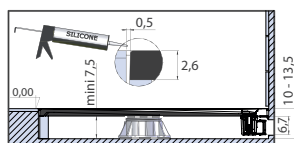



Preparación de la instalación

## 4. Instalación a ras de suelo, sin pies ajustables

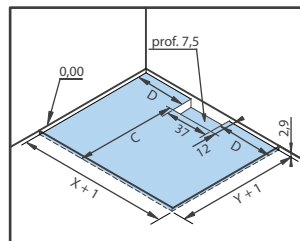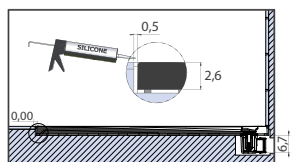
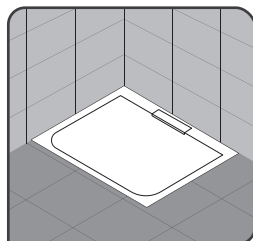


Preparación de la instalación

I

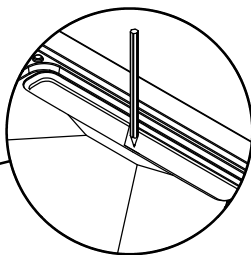
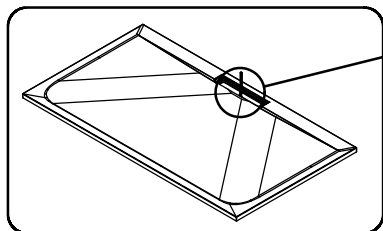


Tracciare la posizione dello scarico e realizzare un montaggio a vuoto dello scarico e del piatto

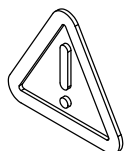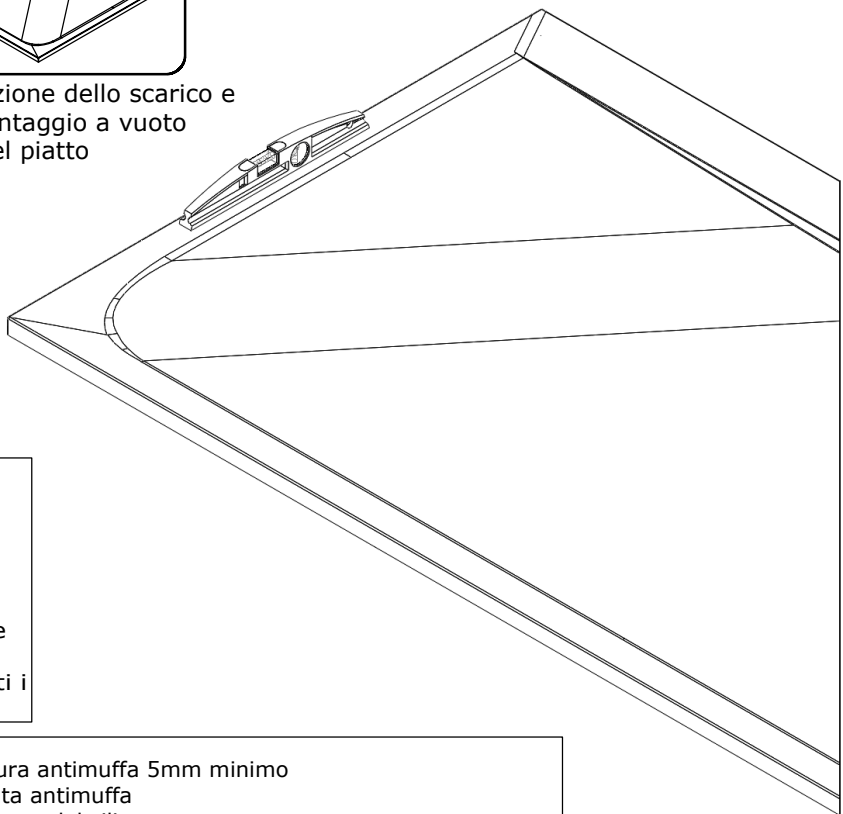

È essenziale avere un supporto inalterabile su tutti i lati del piatto

- ① - silicone di finitura antimuffa 5mm minimo
- ② - silicone di tenuta antimuffa
- ③ - elemento di tenuta del silicone
- ④ - supporto in silicone
- ⑤ - colla poliuretanica o MS polimero

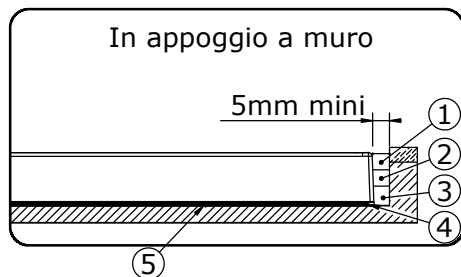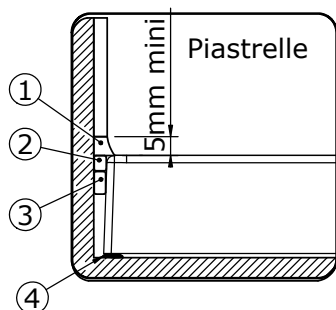







Durante la posa proteggere  
il piatto da graffi, colpi,  
attrezzi, bruciature ...



Il montaggio di una valvola di  
sicurezza è richiesto per un uso  
ottimale se un'altra utenza sono  
collegate allo stesso scarico.


Non utilizzare acido cloridrico o forti  
sgrossatori

Posa diretta al suolo

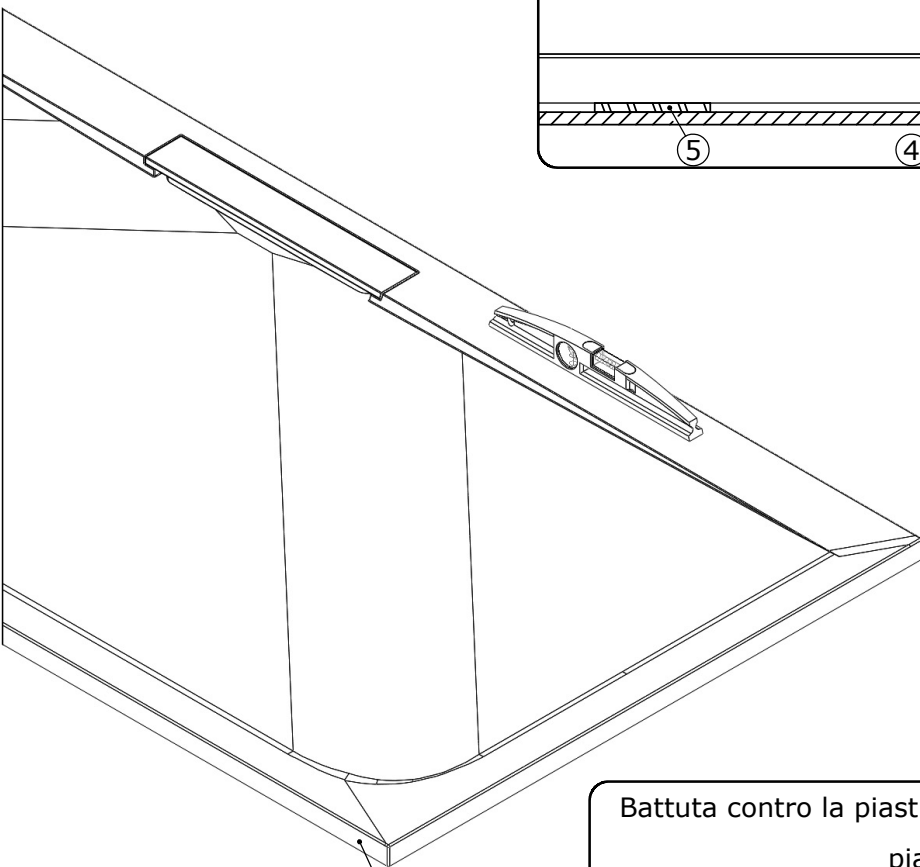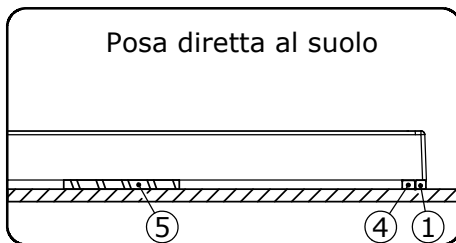

Suolo robusto e non umido

Battuta contro la piastrella


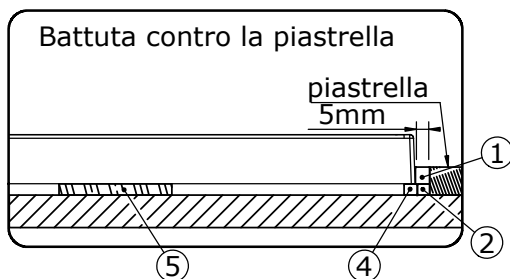


| X   | Y  | C  | D    |
|-----|----|----|------|
| 80  | 80 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 78 | 71,5 |

# KINELINE




## TIPI DI INSTALLAZIONE

### 1. Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle

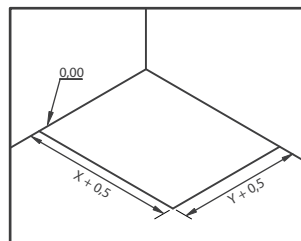



Predisposizione impianto

### 2. Installato in appoggio a pavimento

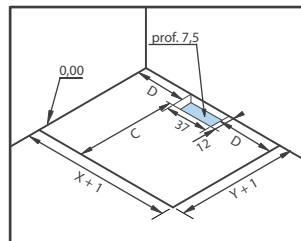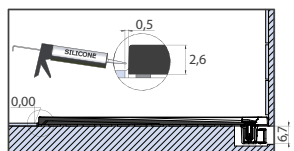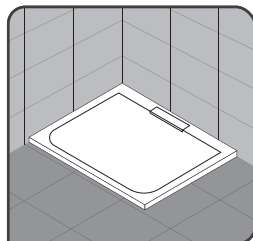




Predisposizione impianto

### 3. Incassato e posizionato su piedini regolabili

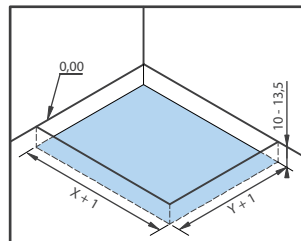
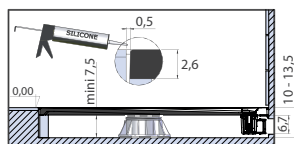


Predisposizione impianto



### 4. Installato a filo pavimento

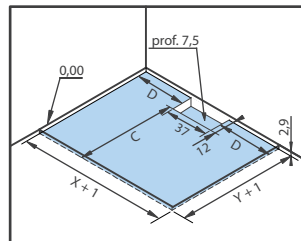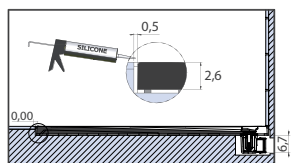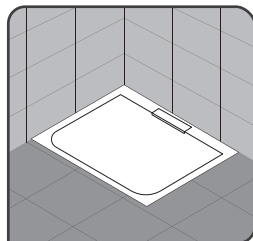

Predisposizione impianto

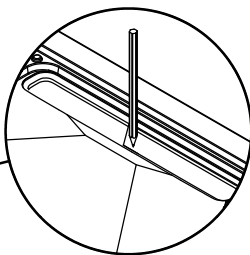
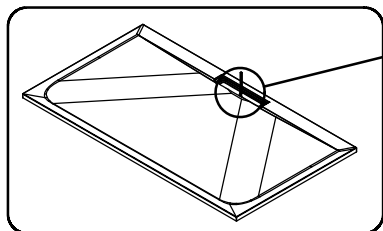


Markeer de positie van de afvoer en  
situeer de afvoer en de douchebak  
op de gewenste plaats

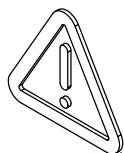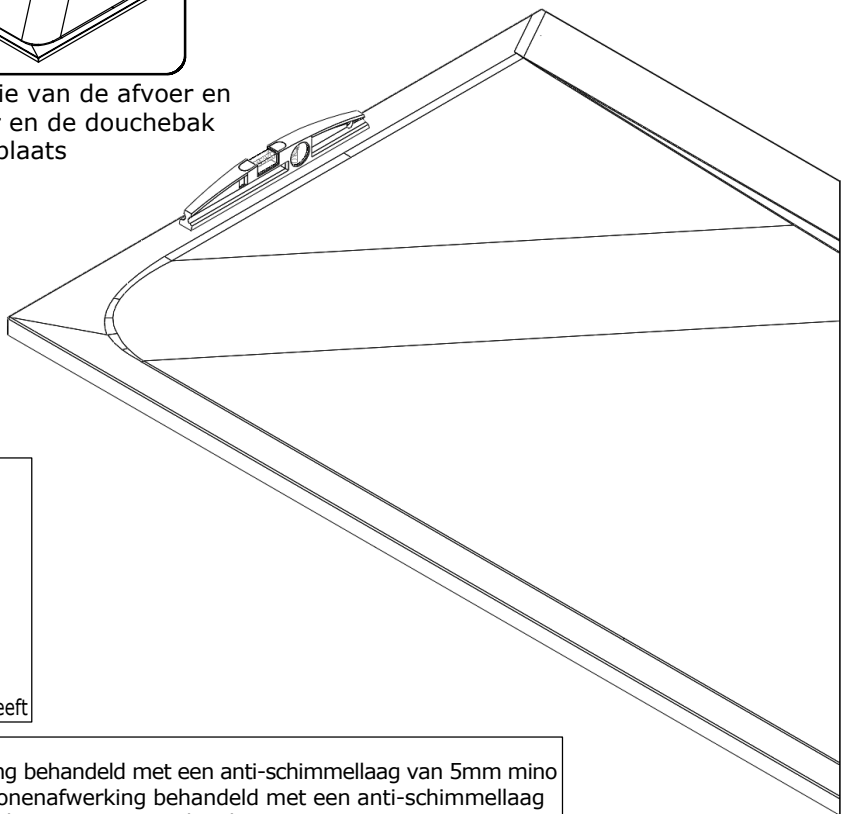

Het is van essentieel  
belang dat de douchebak  
aan de zijkanten een  
ondoordringbare steun heeft

- ① - siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag van 5mm mino
- ② - waterdichte siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag
- ③ - element ter ondersteuning van de siliconenstrip
- ④ - aanbrengen van siliconenkit
- ⑤ - polyurethaan lijm of MS ployleer

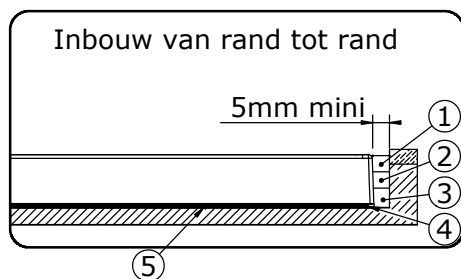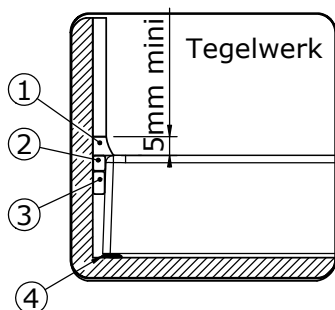





Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brandplekken, schokken en beschadigingen door krassen etc...



De Montage van een afdichtingsklep/ventiel is noodzakelijk voor optimaal gebruik indien men een ander sanitair product wil aansluiten op dezelfde afvoer.


Geen chloorhoudende producten en ontvetters gebruiken!

Plaatsing direct op de vloer

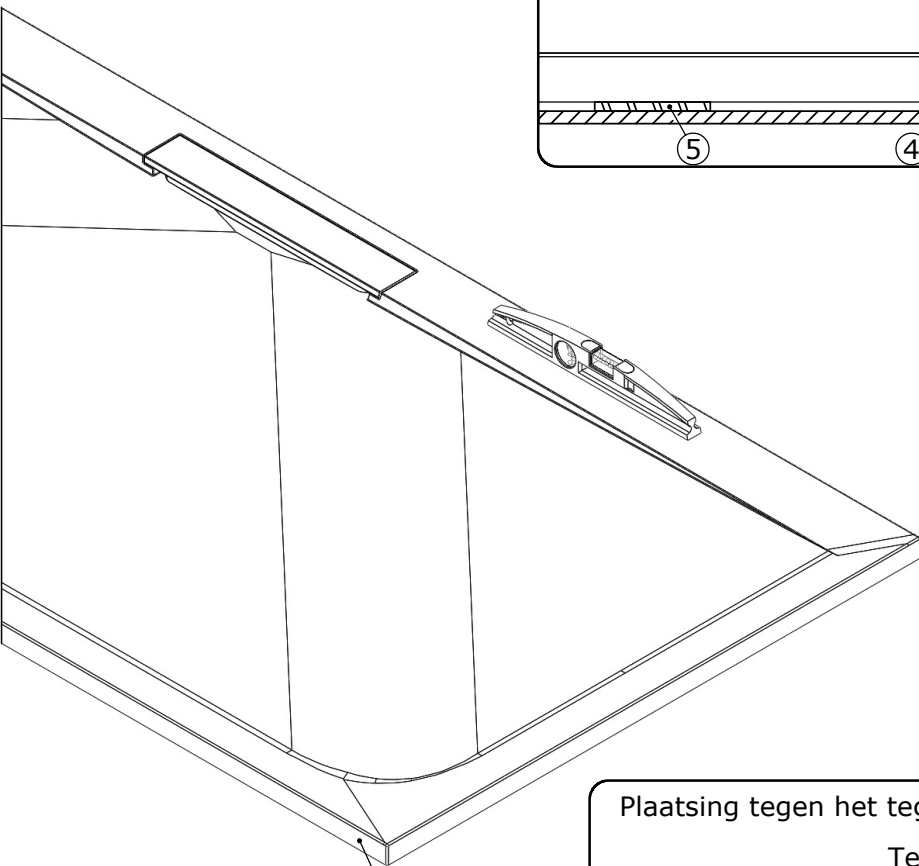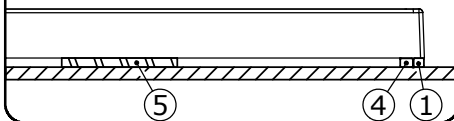

Vlakke niet-vochtige vloer is essentieel

Plaatsing tegen het tegelwerk


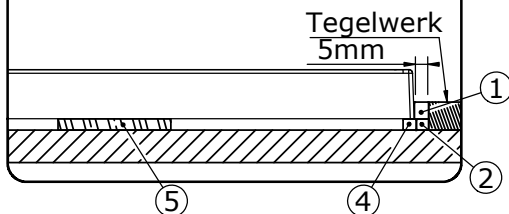


| X   | Y  | C  | D    |
|-----|----|----|------|
| 80  | 80 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 78 | 71,5 |

## KINELINE




## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEDEN

## 1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels

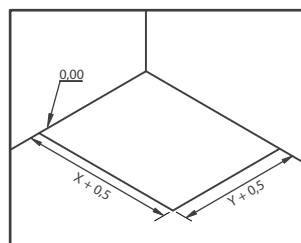



Voorbereiding montage

## 2. Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

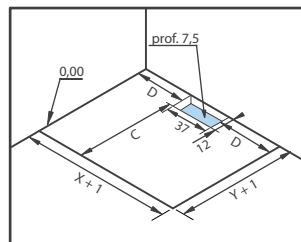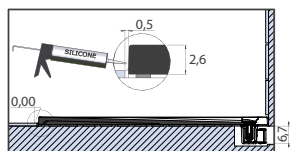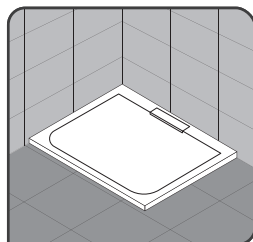




Voorbereiding montage

## 3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten

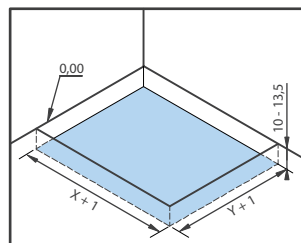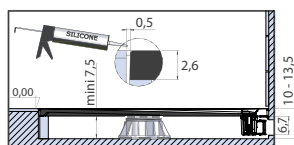



Voorbereiding montage

## 4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

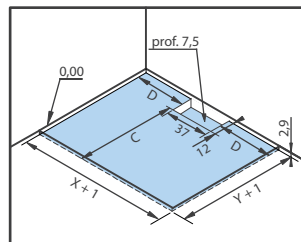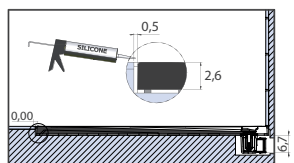
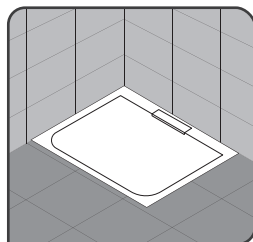


Voorbereiding montage

**D**

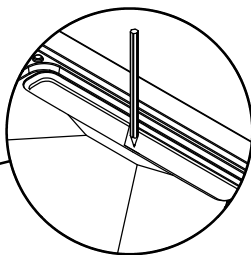
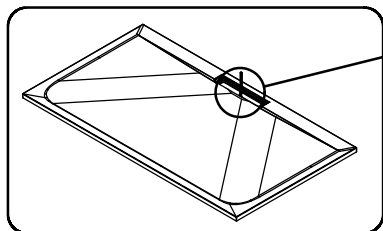


Position für den Ablauf anzeichnen  
und vormontieren.

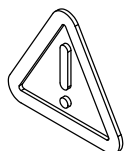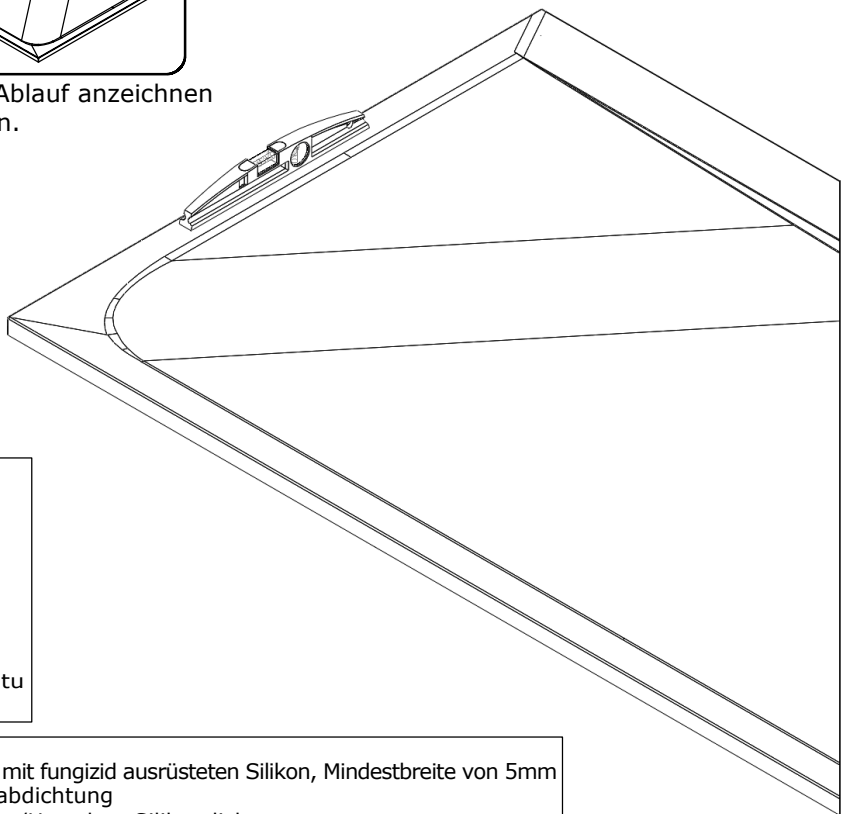

Wandanschlüsse  
umlaufend mit  
Wannenrandabdichtu  
ng versehen.

- ① - Fugenabschluss mit fungizid ausgerüsteten Silikon, Mindestbreite von 5mm
- ② - flexible Silikonabdichtung
- ③ - Träger Element/Unterbau Silikondichtung
- ④ - Silikonträger
- ⑤ - Polyurethan-Klebstoff oder MS-Polymer

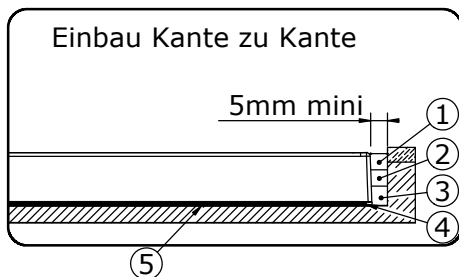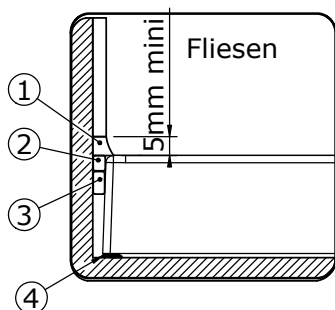







Montage eines Unterdruckventils wird benötigt, wenn eine andere Vorrichtung an den gleichen Ablauf angeschlossen ist.

Während den Installationsarbeiten auf ausreichenden Schutz gegen aggressive Mittel achten: Verbrennungen, Stöße, Kratzer oder Abbeizmittel...


Verwenden Sie keine säurehaltigen oder andere aggressive Entfetter.

freie Aufstellung auf  
Fertigfußboden

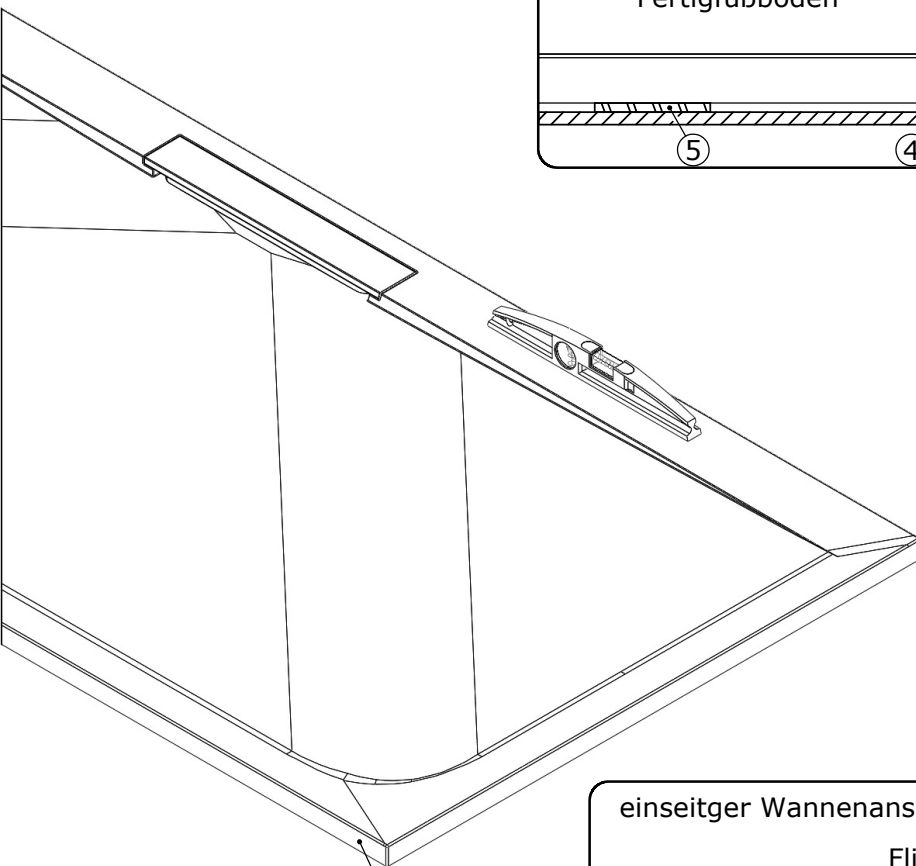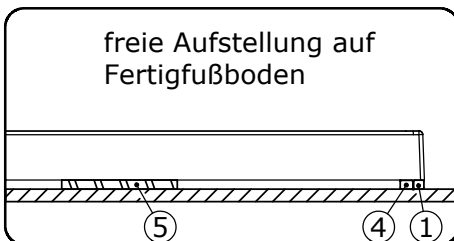

Auf festen, planen und nicht feuchten Boden achten.

einseitiger Wannenanschluß


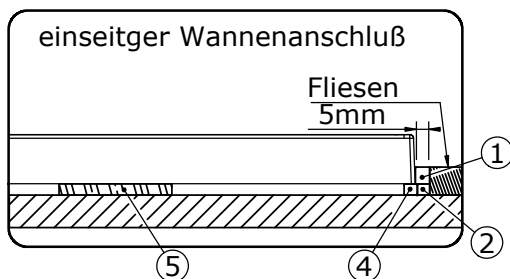


| X   | Y  | C  | D    |
|-----|----|----|------|
| 80  | 80 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 78 | 71,5 |

## KINELINE




## INSTALLATIONSARTEN

## 1. Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel

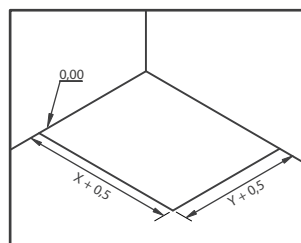



Montagevorbereitung Fertigfußboden mit Wannenfüßen

## 2. Wird im Widerlager gegen die Fliese montiert

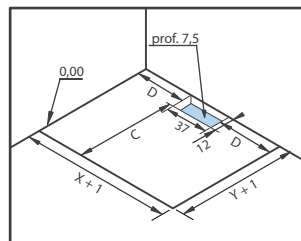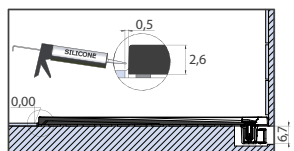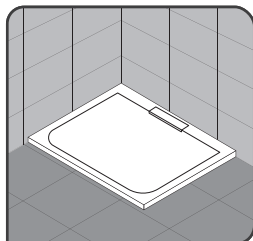




Montagevorbereitung Fertigfußboden mit Wannenfüßen

## 3. Bodengleiche Montage mit Wannenfüßen

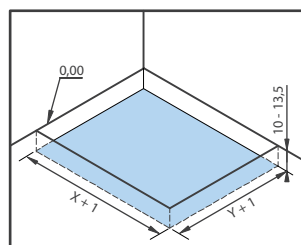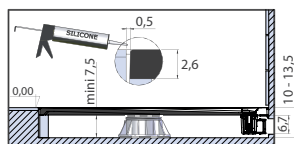


Montagevorbereitung Fertigfußboden mit Wannenfüßen


## 4. Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

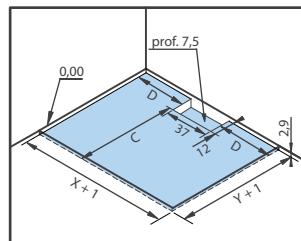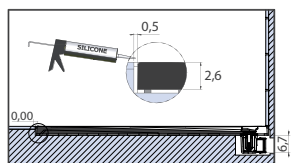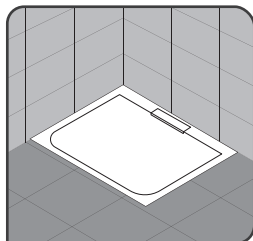


Montagevorbereitung Fertigfußboden mit Wannenfüßen

- Mise en place des plots de colle polyuréthane ou MS polymère
  - Loading the plots glue polyurethane or MS polymer
- Ubicación de los puntos de pegamento poliuretano o polímero MS
  - Posizione dei punti di colla poliuretanica o MS polimero
- Breng de polyurethaan lijm of MS polymeer aan op de juiste plaats
  - Bringen Sie den Polyurethan-/MS-Polymere-Kleber auf

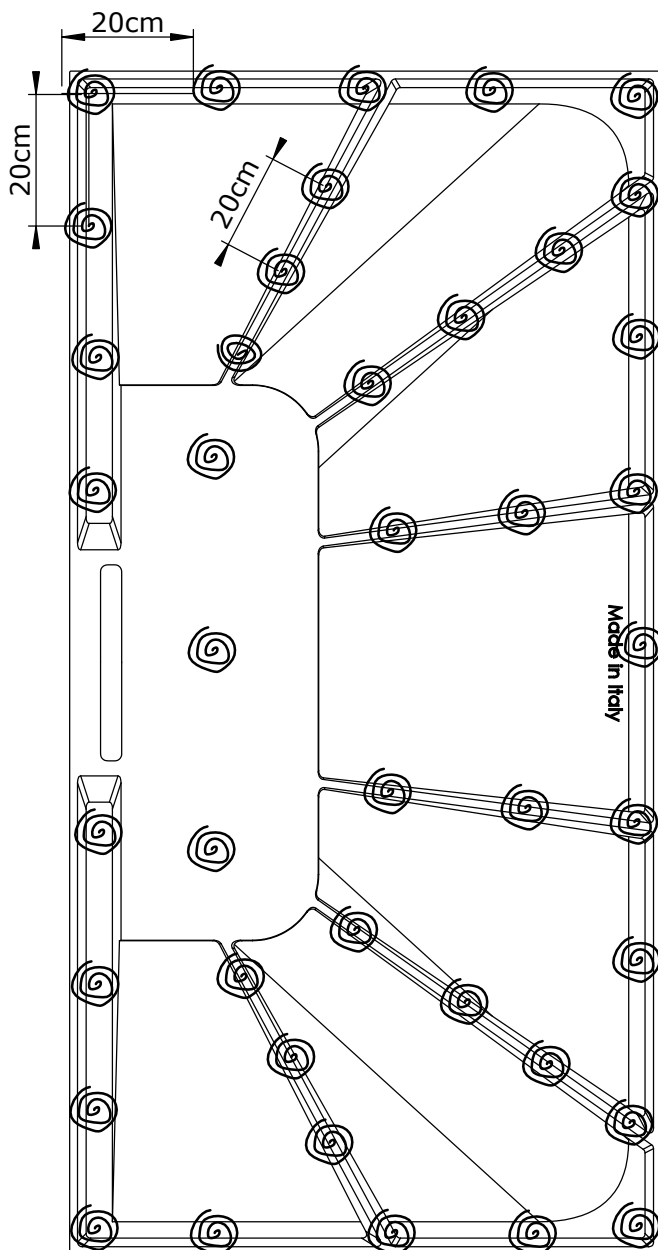

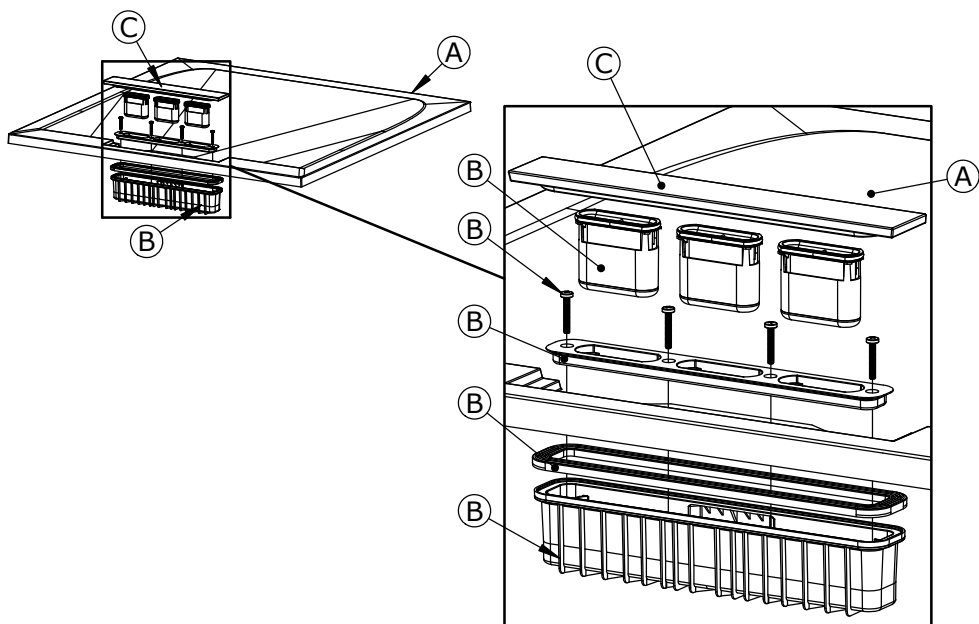


F Ou GB Or E O  
 I O NL Of D Oder

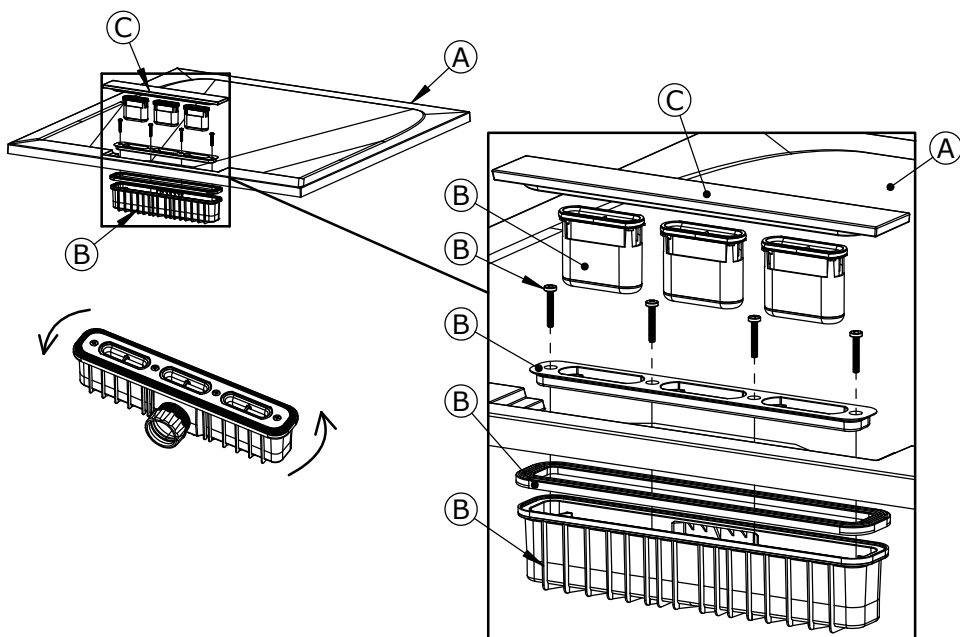



24h

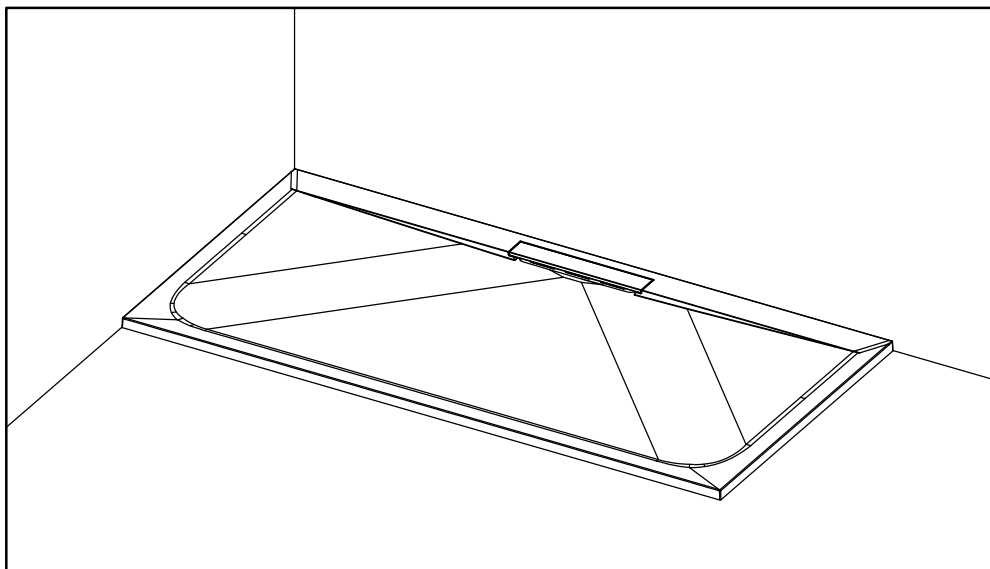



AQUAPRODUCTION, Site industriel,  
F - 44680 Chaumes-en-Retz

20

**EN 14527 - CL2**

Aptitude au nettoyage : satisfaisant

Durabilité : satisfaisant



## SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

### FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

### UK

+44 (0)20 8842 0033

### IRELAND

+353 04697 33102

### DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

### ITALIA

+39 (0382) 6181

### ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

### SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

### ESPAÑA

+34 93 544 60 76

### NEDERLAND

+31 475 487 100

### BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

### РОССИЯ

+7 495 258-29-51

### PORTUGAL

+351 219 112 785